




## PROTSRAY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

CNPJ: 02.915.532/0001-84

Rua Rosa Cruz, 1300 - Jd Caparroz, Catanduva-SP | CEP: 15.805-160

FONE: (17) 3524-9960 | protspray.com.br | E-MAIL: sac@protspray.com.br

### CAPUZ ARTICULADO PARA ATAQUE REPENTINO E FUGA DE ABELHA

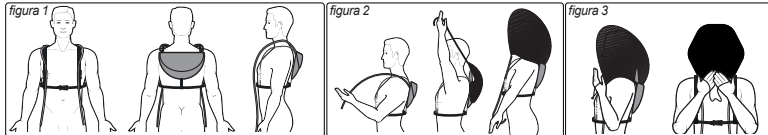

#### USO CORRETO DO EPI

##### Figura 1

- Vestir o Capuz de fuga Articulado PROTSRAY;
- Ajustar as tiras de modo que a bolsa fique logo abaixo do pescoço;
- Passar os cordões branco sobre os ombros deixando-as prontas para o uso.

##### Figura 2

- Para vestir o capuz pegue os cordões branco (lado direito com a mão direita e lado esquerdo com a mão esquerda) o mais próximo da bolsa;
- Em um único movimento puxe totalmente para cima, para frente e para baixo vestindo o capuz na cabeça;

##### Figura 3

- Solte os cordões branco e puxe o cordão preto para ajustar o capuz ao pescoço.

#### ATENÇÃO

- Este equipamento é para uso exclusivo em um eventual ataque de insetos, dando ao seu usuário segurança para fugir encontrar um abrigo;
- Este equipamento não é indicado para o manejo de abelhas e ou extermínio de insetos com ferrão;
- Este equipamento não é indicado para pessoas alérgicas a picada de insetos;
- Esta vestimenta não elimina o risco de picadas ou ferroadas, mas reduz o seu efeito em caso de ataque de insetos com ferrão;
- Transporte este equipamento de segurança junto ao corpo em locais onde possa ocorrer ataques de abelhas e insetos com ferrão.
- Ao adquirir este equipamento faça um ensaio de como vestir. Depois dobre e guarde novamente em sua embalagem de transporte;
- Transporte este equipamento de segurança junto ao corpo em locais onde possa ocorrer ataques de abelhas e insetos com ferrão;
- Percebendo o ataque de abelhas e outros insetos, vista o capuz SCAPEBEE ARTICULADO PROTSRAY o mais rápido possível e evite acidentes; Fuja do ataque e procure um abrigo.
- Pare imediatamente o trabalho se houver falha do equipamento;
- Não usar este equipamento para combate de incêndios florestais ou outras atividades que

- envolvam risco químico, térmico, etc;
- Verificar se este equipamento é compatível com o ambiente e trabalho onde vai ser usado;
- A determinação e ou a utilização no ambiente onde este equipamento vai ser usado é de inteira responsabilidade do adquirente deste;
- Este equipamento não é passivo de reparo ou ajustes;
- Não utilizar esta equipamento se ela estiver alterada, arranhada, cortada, furada, descosturada, rasgada, encharcado com combustível, óleo, qualquer substância inflamável ou de qualquer outra forma violada;
- Este equipamento não oferece proteção a todos os riscos;
- Conservar este equipamento em local seco e ventilado;
- Não expor a altas temperaturas e produtos químicos;
- Evite danificar este equipamento através do contato com objetos escoriantes, objetos cortantes e perfurantes;
- Os materiais usados na produção deste EPI não causam reações alérgicas ou irritações.

#### LAVAGEM


PARA GARANTIR O MELHOR NÍVEL DE PROTEÇÃO POSSÍVEL AS SEGUINTES REGRAS DEVEM SER SEGUIDAS CORRETAMENTE:



- O EPI deverá ser lavado após o uso e separadamente de outros artigos para evitar o risco de contaminação;
- Não utilize produtos químicos (clorados e alcalinos) como alvejante, amaciante, acidulante detergentes ou sabão;
- Lavar manualmente com água limpa em temperatura ambiente até 40°;
- Não torcer, bater, ferver, não usar máquina ou tanquinho, não centrifugar,

- Secar ao sol em local aberto e bem arejado;
- Não armazenar este EPI úmido ou molhado.

- 1º - PRE - LAVAGEM - Deixar de molho em recipiente com água durante 30 minutos para abrir as partículas aderidas e abrir os poros das fibras.
- 2º - LAVAGEM - Mergulhe o EPI em água com sabão neutro por 30 minutos para retirar a sujeira.
- 3º - LAVAGEM COMPLEMENTAR - Esfregue onde houver sujeira com uma escova macia até retirar-la sem danificar o EPI
- 4º - ENXAGUE - Em água corrente e limpa retire todo o sabão junto com a sujeira do EPI
- 5º - SECAGEM - Estenda o EPI pendurado pelo ombros na sombra em local aberto e bem arejado até que esteja completamente seco.

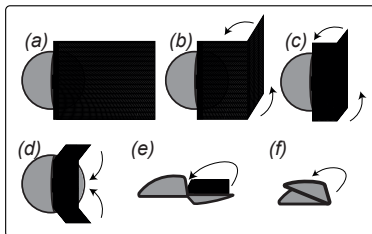

#### DOBRAGEM

##### Figura 4

- Estenda o capuz aberto conforme (a), dobre conforme (b), (c) e (d);
- Acomode dentro da bolsa conforme (e) e e feche conforme (f).

#### ARMAZENAGEM

-Este EPI deve ser guardado em local seco sem incidência direta da luz solar, longe de produtos químicos, umidade, sujeira, produtos perecíveis e em sua embalagem original lacrada sem ser violada, rasgada e furada. Nestas condições esse EPI tem validade de 5 anos.

#### IMPORTANTE

Se as condições indicadas na limpeza e instruções gerais não forem seguidas corretamente, a Protspray não se responsabilizará por qualquer enrugamento, encolhimento, rasgamento ou outros efeitos de deterioração do EPI.

#### DESCARTE

O descarte deste EPI é de inteira responsabilidade de quem o adquirir. Este EPI deve ser descartado após sofrer corte ou desgaste onde tenha danificado o tecido e fibras de proteção ficando assim inutilizável;

CAPUZ SCAPEBEE ARTICULADO

disponível no tamanho UNICO



740760

898501

7

LOTE. FABR.

VEJA MAIS EM



PROTSRAY Vestimentas de proteção

17-3524-9960

vendas@protspray.com.br  
protspray.com.br

INVISTA! VISTA PROTEÇÃO

